

Instalación de paneles de cemento

El panel de cemento PermaBase® es la base preferida para las instalaciones de azulejo cerámico en regaderas y tinas de baño, encimeras, protección contra salpicaduras y pisos.


Información Importante

- Marque/corte y coloque el azulejo cerámico en el lado impreso del panel.
- Use 1/2" para muros y cielos rasos.
- Use 1/2" ó 1/4" para pisos y encimeras.
- Es permeable al vapor y no se ve afectado por el agua PERO no es una barrera contra agua. Si el área detrás del panel de cemento debe permanecer seca, además deberá utilizarse una barrera contra la humedad o una membrana impermeable.
- No se recomienda su uso en pisos de vinilo.
- Garantía limitada de 30 años para instalaciones interiores.

Cortar PermaBase®


Corte básico

- Con el lado impreso hacia arriba, use la regla y un lápiz para marcar la línea
- Use la navaja para marcar y cortar la malla de vidrio
- Parta el pnel y corte la malla de vidrio expuesta del otro lado

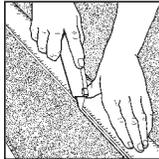

Corte de orificios


- Con el lado impreso hacia arriba, marque el área a cortar
- Use la navaja para marcar y cortar
- Golpee el centro del área cortada con un martillo
- Corte la malla de vidrio del otro lado para soltar la pieza que golpeó

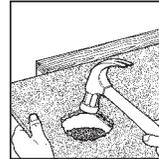

Instalar PermaBase®


Muros/cielos rasos de tina/regadera

- Instale con el lado impreso hacia usted
- Use dos paneles de 3'x5' de modo horizontal para el muro trasero de la tina y un panel de 3'x5' de modo vertical al final de cada muro y el cielo raso
- En los muros, el anclaje debe estar separado a 8" de centro-a-centro y en cielos rasos a 6" de centro-a-centro

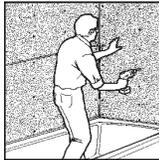

Sustrato para pisos

- Use una llana dentada de 1/4" para aplicar un lecho de fraguado de Cemento Pórtland y látex al bajo-piso
- Cubra con PermaBase® alternando las juntas de modo que no queden alineadas con las juntas del bajo-piso
- Deje un espacio de 1/4" entre el PermaBase® y el perímetro de la habitación
- Fije los paneles cada 8" de centro-a-centro en ambas direcciones y a lo largo de las orillas

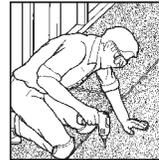

Encimeras

- Use una llana dentada de 1/4" para aplicar la mezcla de Cemento Pórtland al tri-play
- Cubra con PermaBase® alternando las juntas de modo que no queden alineadas con el triplay
- Deje un espacio de 1/8" entre los paneles
- Fije los paneles cada 8" de centro-a-centro en ambas direcciones y a lo largo de todas las orillas



PURPLE 
EVOLVE YOUR WALLS™

National 
Gypsum®